


## Fitting instructions

Make: BMW

X5; 2000->

Type: 4834

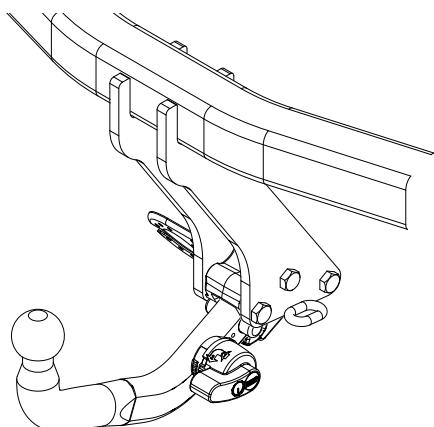

- NL** Montagehandleiding
- GB** Fitting instructions
- D** Montageanleitung
- F** Instructions de montage
- S** Monteringsanvisningar
- DK** Montagevejledning
- E** Instrucciones de montaje
- I** Istruzioni per il montaggio
- PL** Instrukcja montażu
- SF** Asennusohjeet
- cz** Pokyny k montáži
- H** Szerelési útmutató
- RUS** Руководство для монтажа



94/20/EC

Couplingsclass: A50-X



e11 00-5622

0km




1000km




D-Value: 15,0 kN



8.8  
10.9



8  
10

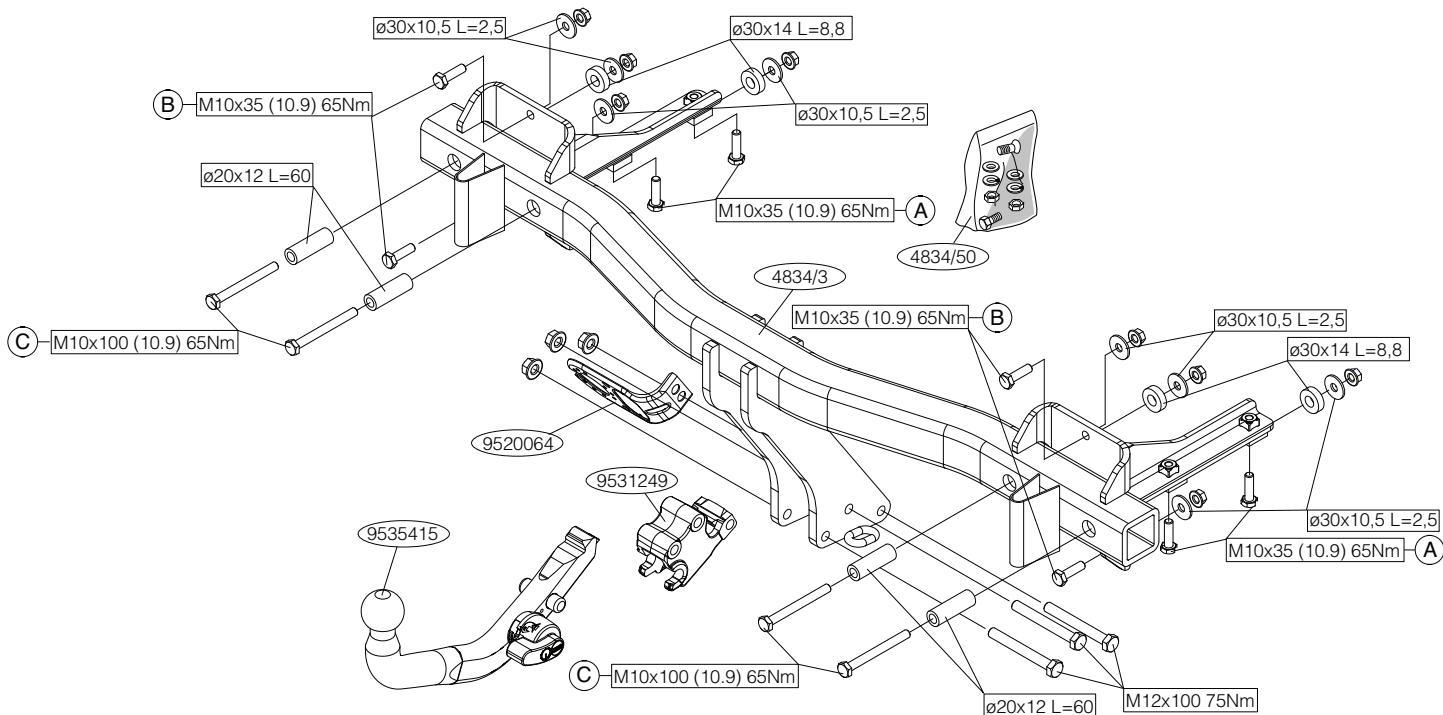

**NL**

## MONTAGEHANDLEIDING:



**Voordat men bij punt 10 de trekhaak in het chassis plaatst dient men er zorg voor te dragen dat de achterklep van de auto in dusdanige positie wordt gefixeerd zodat de trekhaak de achterklep niet kan beschadigen. Assistantie van een tweede persoon is hierbij noodzakelijk!**

1. Maak de bodemvloer in de bagageruimte vrij.
2. Demonteer de zijpanelen uit de bagageruimte.
3. Demonteer de in figuur 1 aangegeven delen.
4. De bedrading van de PDC los maken.
5. Demonteer de bumper. (Zie figuur 2).
6. Demonteer de bumpersteunen. (Zie figuur 2).
7. Neem de uitlaat uit de achterste ophangrubbers. (L+R).
8. Demonteer het hitteschild. (L+R).
9. Verwijder t.p.v. de contactvlakken van de trekhaak met het voertuig de aanwezige kit of wax.

**⚠ 10. Plaats de trekhaak in het chassis.**

11. Bevestig de trekhaak t.p.v. de punten A, B en C. (Zie schets).
12. Monteer het kogelhuis.
13. Monteer de stekkerplaat.
14. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
15. Monteer het hitteschild.
16. Hang de uitlaat in de achterste uilaatrubbers.
17. Zaag overeenkomstig figuur 3 de aangegeven delen uit.
18. Zaag het aangegeven deel uit de bumper met behulp van de sjabloon.  
(sjabloon op buitenzijde van bumper plaatsen).
19. Monteer de bumper.
20. De bedrading van de PDC aansluiten.
21. Herplaats het onder punt 1, 2 en 3 verwijderde.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets

Raadpleeg voor montage en demontage van het afneembare kogel-systeem de bijgevoegde montagehandleiding.

### BELANGRIJK:

- \* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- \* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- \* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- \* **Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.**
- \* Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.
- \* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

**GB**

## FITTING INSTRUCTIONS:



**Before fixing the tow bar onto the chassis (point ten), make sure that the boot door is fixed in such a position that the tow bar will not damage it. Assistance from a second person is necessary for this!**

1. Clear the boot and floor.
2. Remove the side panels from the luggage compartment.
3. Remove the parts indicated in figure 1.
4. Disconnect the PDC's wiring.

5. Remove the bumper. (See figure 2).
6. Remove the bumper supports. (See figure 2).
7. Release the exhaust pipe from its last holder. (L+R).
8. Remove the heat shield. (L+R).
9. Remove any wax or glue present where the tow bar is in contact with the vehicle.

- ⚠** 10. Position the tow bar in the chassis.  
 11. Attach the tow bar at points A, B and C. (See drawing).  
 12. Fit the ball housing.  
 13. Fit the socket plate.  
 14. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.  
 15. Fit the heat shield.  
 16. Suspend the exhaust in the rearmost exhaust rubbers.  
 17. Saw out the portions as indicated in fig. 3.  
 18. Use the template to saw out the indicated section from the bumper.  
     (place the template on the outside of the bumper)  
 19. Fit the bumper.  
 20. Connect the PDC's wiring.  
 21. Replace the items removed in step 1, 2 and 3.

**For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.  
 For fitting instructions and attachment method, see drawing.**

**See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.**

**NOTE:**

\* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink International do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

- \* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- \* Remove the insulating material from the contact area of the fitting

points.

- \* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- \* **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**
- \* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- \* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

**MONTAGEANLEITUNG:**

- D** 1. Den Fußboden im Kofferraum frei machen.



Bevor bei Punkt 10 die Anhängervorrichtung im Fahrgestell angebracht wird, muss die Heckklappe des Autos so fixiert werden, dass die Anhängervorrichtung die Heckklappe nicht beschädigen kann. Dabei ist die Hilfe einer zweiten Person erforderlich!

2. Die Seitenwände aus dem Kofferraum entfernen.
3. Die in Abbildung 1 angegebenen Teile abmontieren.
4. Die Verdrahtung des PDC losmachen.
5. Die Stoßstange abmontieren. (Siehe Abbildung 2).
6. Die Stoßstangenhalterungen abmontieren. (Siehe Abbildung 2).
7. Den Auspuff aus den hintersten Gummiaufhängungen nehmen. (L+R)
8. Das Hitzeschilde abmontieren. (L+R)
9. Bei den Berührungsflächen der Anhängervorrichtung mit dem Fahrzeug den vorhandenen Kitt oder das Wachs entfernen.
10. Die Anhängervorrichtung in das Langsträger einsetzen.
- ⚠** 11. Die Anhängervorrichtung bei den Punkten A, B und C anbringen. (Siehe Skizze).
12. Das Kugelgehäuse montieren.
13. Die Steckdosenplatte montieren.
14. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

15. Das Hitzeschild montieren.
16. Den Auspuff in die hinteren Auspuffgummis einhängen.
17. Gemäß Abb. 3 die angegebenen Teile heraussägen.
18. Den angegebenen Teil mit Hilfe der Schablone aus der Stoßstange herauschneiden. (Schablone außen auf der Stoßstange anlegen)
19. Die Stoßstange montieren.
20. Die Verdrahtung des PDC anschließen.
21. Das unter Abschnitt 1,2 und 3 Entfernte wieder anbringen.

**Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.**

**Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.  
Für die Montage und Demontage des abnehmbaren Kugelsystems die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.**

#### HINWEISE:

- \* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- \* Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonserverierung (Wachs) und Antidöhnmaterial entfernt werden.
- \* **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
- \* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- \* Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- \* Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- \* Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!



#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Dégager le plancher du coffre.



Avant de placer l'attache-remorque dans le châssis au point 10, il faudra faire en sorte que le hayon arrière de la voiture soit fixé dans une position telle que l'attache-remorque ne puisse pas l'endommager. Il faudra pour cela se faire aider d'une autre personne !

2. Déposer les panneaux latéraux du coffre.
3. Démonter les pièces indiquées sur la figure 1.
4. Détacher le câblage du PDC.
5. Démonter le pare-chocs. (Voir la figure 2).
6. Démonter les supports du pare-chocs. (Voir la figure 2).
7. Détacher l'échappement des attaches en caoutchouc postérieures. (L+R)
8. Déposer le bouclier thermique. (L+R)
9. Retirer le mastic ou la cire qui se trouve sur les surfaces de contact de l'attache-remorque avec le véhicule.
10. Positionner l'attache-remorque dans le châssis.
11. Fixer l'attache-remorque à l'emplacement des points A, B et C. (Voir le croquis).
12. Monter le logement de la rotule.
13. Monter la prise électrique.
14. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
15. Monter le bouclier thermique
16. Accrocher le tuyau d'échappement dans les caoutchoucs arrière.
17. Scier les parties indiquées conformément à la figure 3.
18. Scier la partie du pare-chocs indiquée avec le gabarit. (Placer le gabarit sur le côté extérieur du pare-chocs).
19. Mettre en place le pare-chocs.
20. Raccorder le câblage du PDC.

21. Remettre en place les éléments déposés au point 1,2 et 3.

**Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.**

**Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.**

**Pour le montage et le démontage de la rotule amovible, consulter la notice de montage**

#### MONTERINGSANVISNINGAR:

##### REMARQUE:

- \* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- \* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- \* Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- \* **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**
- \* Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- \* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

**S**

1. Frigör golvet i bagageutrymmet.

4. Koppla från PDC-ledningarna.

5. Demontera stötfångaren. (Se figur 2).

6. Avlägsna stötdämpparens stöd. (Se figur 2).

7. Lossa avgasröret ur sina bakersta gummifästen. (V+H).

8. Avlägsna värmeskölden. (V+H).

9. Avlägsna all beläggning eller vax från dragkrokens kontaktytor med fordonet.

10. Placera dragkroken i chassit.

⚠ 11. Montera dragkroken vid punkterna A, B och C. (Se skiss).

12. Montera kulhuset.

13. Montera kontaktplattan.

14. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.

15. Fäst värmeskölden.

16. Ställ in avgasröret till de bakersta avgasgumminna.

17. Såga ut delarna enligt fig. 3.

18. Såga ut den angivna delen ur stötfångaren med hjälp av schablonen. (placera schablonen mot stötfångarens utsida).

19. Montera stötfångaren.

20. Anslut PDC-ledningarna.

21. Montera de delar som demonterades under punkt 1,2 och 3.

**Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.**

**Se skissen för montering och monteringsmaterial.**

**Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.**

##### OBS:

- \* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- \* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- \* Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- \* **Vid borring skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.**
- \* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

Innan du fäster dragkroken på chassiet (punkt tio) ska du se till att balckan är fixerad i en sådan position att dragkroken inte kan skada den. Assistans från en andra person är nödvändig för detta!



2. Demontera sidopanelerna ur bagageutrymmet.

3. Demontera de delar som anges i figur 1.

- \* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

### **MONTAGEVEJLEDNING:**

- 1.Ryd bunden i bagagerummet.



**Inden man under punkt 10 anbringer anhængertrækket i chassiset, bør man sørge for at bilens bagsmæk sættes fast i en sådan position, at anhængertrækket ikke kan beskadige køretøjet. Dette kan kun gøres, hvis man er to personer!**

2. Demonter sidepanelerne fra bagagerummet.
3. Demonter de i figur 1 nævnte dele.
4. Løsn PDC-ledningerne.
5. Demonter kofangeren. (Se fig. 2).
6. Demonter kofangerstøtterne. (Se fig. 2).
7. Tag udstødningen ud af de bageste ophænggummier. (V+H).
8. Tag isoleringspladen af. (V+H).
9. Fjern ved kontaktområder mellem køretøjet og anhængertrækket det tilstedevarende kit eller voks.
10. Anbring anhængertrækket i chassiset.
11. Monter anhængertrækket ved punkterne A, B og C. (Se skitse).
12. Monter kuglehuset.
13. Monter kontaktpladen.
14. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
15. Monter varmeskjoldet.
16. Placer udstødningen i de bageste udstødningsstroppe.
17. Sav ifølge figur 3 de markerede dele ud.
18. Sav den angivne del ud af kofangeren ved hjælp af skabelonen (skabelonen anbringes på ydersiden af kofangeren).
19. Monter kofangeren.
20. Tilslut PDC-ledningerne.
21. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1,2 og 3.

**Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdsplasshåndbogen.**

**Rådfør for montage og montagemidler skitser.**

**Rådfør for montage og demontering af det aftagelige kuglesystem den vedlagte montagevejledning.**

### **BEMÆRK:**

- \* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- \* Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- \* Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- \* **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger,-bremse eller benzinslange**
- \* Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

**\* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.**



### **INSTRUCCIONES DE MONTAJE:**



**Antes de fijar el enganche para remolque en el chasis (punto diez), asegúrese de que la puerta del maletero esté fijada de modo que el enganche para remolque no lo dañe. ¡Es necesaria ayuda de una segunda persona para esto!**

1. Despejar el suelo en el maletero.
2. Desmontar los paneles laterales del maletero.
3. Retire las partes tal como se indica en la figura 1.
4. Desconecte el cableado del PDC.
5. Desmontar el parachoques. (Véase la figura 2).

6. Desmontar los soportes del parachoques. (Véase la figura 2).
  7. Desprender el tubo de escape de las últimas goma de sujeción. (L+R).
  8. Retirar el escudo térmico. (L+R).
  9. Retirar a la altura de las superficies de contacto del gancho de remolque con el vehículo el pegamento o la cera existentes.
  10. Instalar el gancho de remolque en el chasis.
- ⚠** 11. Coloque el enganche para remolque en los puntos A, B y C. (Véase el croquis).
12. Montar la caja de la bola.
  13. Montar la placa enchufe.
  14. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
  15. Coloque el escudo térmico.
  16. Colgar el tubo de escape en las gomas posteriores.
  17. Serrar las partes indicadas en la fig 3.
  18. Serrar la parte indicada del parachoques con ayuda de la plantilla. (instalar la plantilla en el lado exterior del parachoques).
  19. Montar el parachoques.
  20. Conecte el cableado del PDC.
  21. Volver a poner lo retirado bajo punto 1, 2 y 3.

**Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.**

**Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.**

**Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble las instrucciones de montaje adjuntas.**

**N.B.:**

\* Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultese al concesionario.

\* Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.

\* Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.

- \* **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**
- \* Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- \* Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.

#### **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:**



1. Liberare il fondo del bagagliaio.



**Prima di inserire il gancio traino nel telaio in corrispondenza del punto 10, bloccare il portellone posteriore dell'automobile in modo tale che non possa essere danneggiato dal gancio traino stesso. Questa operazione richiede l'assistenza di una seconda persona!**



2. Smontare i pannelli laterali dal bagagliaio.
3. Smontare le parti indicate in figura 1.
4. Staccare i fili del PDC.
5. Smontare il paraurti. (Vedi figura 2).
6. Smontare i sostegni del paraurti. (Vedi figura 2).
7. Estrarre el tubo de scarico dai sostegni in gomma più esterni. (Dx+Sx).
8. Rimuovere lo scudo termico. (Dx+Sx).
9. Rimuovere il mastice o la cera presenti sulle superfici di contacto del gancio traino con il veicolo.
10. Inserire il gancio traino nel telaio.
11. Fissare il gancio traino in corrispondenza dei punti A, B e C. (Vedi disegno).
12. Montare l'alloggiamento della sfera.
13. Montare la piastra di contatto.
14. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
15. Montare lo scudo termico.
16. Inserire il tubo di scarico nei sostegni di gomma più esterni.

17. Segare via le parti indicate in figura 3.
18. Con l'ausilio della sagoma, segare via dal paraurti la parte indicata.  
(posizionare la sagoma sul lato esterno del paraurti).
19. Montare il paraurti.
20. Collegare i fili del PDC.
21. Rimontare quanto rimosso al punto 1, 2 e 3.

**Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.**

**Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.**

**Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio allegate.**

#### INSTRUKCJA MONTAŽU:

N.B.:

- \* Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- \* Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- \* Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- \* **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- \* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- \* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

PL

- 1.Opróżnić podłogę bagażnika.



Przed zamontowaniem haka na podwoziu (punkt dziesięć), należy upewnić się, że tylne drzwi znajdują się w położeniu uniemożliwiającym uszkodzenie ich hakiem. Niezbędna do tego będzie pomoc osoby trzeciej!



2. Zdemontować panele boczne w bagażniku.
3. Zdemontować części zaznaczone na rysunku 1.
4. Odłączyć oprzewodowanie systemu kontroli odległości podczas parkowania (PDC).
5. Zdemontować zderzak. (Patrz rysunek 2).
6. Zdemontować wsporniki zderzaka. (Patrz rysunek 2).
7. Wysunąć rurę wydechową z ostatniego gumowego zawieszenia. (L+P).
8. Zdemontować osłonę cieplną. (L+P).
9. Usunąć w miejscu powierzchni stycznych haka holowniczego z pojazdem znajdujący się tam kit lub wosk.
10. Umieścić hak holowniczy w ramie podwozia.
11. Umocować hak holowniczy w miejscach punktów A, B i C. (Patrz schemat).
12. Zamontować obudowę kuli.
13. Zamontować płytę z gniazdem wtykowym.
14. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
15. Zamontować płytę żaroodporną
16. Zawiesić rurę wydechową w ostatnim zawieszeniu.
17. Wypilować zgodnie z rysunkiem 3 wskazane odcinki.
18. Wypilować wskazany odcinek zderzaka korzystając z szablonu. (szablon umieścić na zewnętrznej stronie zderzaka).
19. Zamontować zderzak.
20. Połączyć oprzewodowanie systemu kontroli odległości podczas parkowania (PDC).
21. Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1,2 i 3.

**Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.**

**Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.**

**Co do montażu i demontażu zdejmowanej kuli zapoznać się z załączoną instrukcją montażu.**

**Wskazówki:**

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.

- Podczas ewentualnych odwierów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.



#### ASENNUSOHJEET:

1. Siivoa tavaratilan pohja.



**Ennen vetokoukun asettamista alustaan kohdassa 10, on huolehdittava siitä, että auton takaluukku on kiinnitetty sellaiseen asentoon, että vetokoukku ei voi vioittaa takaluukkua. Toisen henkilön apu on tässä tarpeen!**

2. Irrota sivupaneelit tavaratilasta.
3. Irrota kuvassa 1 mainitut osat.
4. Irrota PDC-johdotus.
5. Irrota puskuri. (Ks. kuva 2).
6. Irrota puskurin kannattimet. (Ks. kuva 2).
7. Irrota pakoputki takimmaisista kannatinkumeista. (V+O).
8. Irrota lämpösuojus. (V+O).
9. Poista mahdollinen kitti ja vaha kohdista, joissa vetokoukku on kosketuksissa ajoneuvoon.

10. Aseta vetokoukku alustaan.

- 11. Kiinnitä vetokoukku kohtiin A, B ja C. (Ks. piirros).
- 12. Kiinnitä kuulakotelo.
- 14. Kiinnitä pistorasialevy.
- 15. Kiristä kaikki pullit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
- 16. Kiinnitä lämpösuojus.
- 17. Ripusta pakoputki takimmaisiin pakoputkikummeihin.
- 18. Sahaa irti kuvan 3 osoittamat osat.
- 19. Sahaa merkity osa puskurista sablonin avulla. (aseta sabloni puskurin ulko)
- 20. Aseta takaisin paikalleen kohdan 1,2 ja 3 osat.

**Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja.**

**Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.**

**Irrotettavan kuulajärjestelmän asennus- ja purkamisohjeet, ks. oheinen asennusopas.**

#### TÄRKEÄÄ:

- \* "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- \* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- \* Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- \* **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai poltoainejohtojen kanssa.**
- \* Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- \* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.

**CZ****POKYNY K MONTÁŽI:**

- Vyčistěte kufr a podlážku.



**Před upevněním tyče přívěsu k podvozku (bod deset) si ověrte, zda jsou dveře zavazadlového prostoru zavřeny tak, aby je tyč přívěsu nepoškodila. Zde je nutná pomoc druhé osoby!**

- Odstraňte boční panely z prostoru pro zavazadla.
- Sejměte díly vyznačené na obrázku 1.
- Rozpojte kabel PDC.
- Odstraňte nárazník. (Viz schéma 2).
- Odstraňte vzpěry nárazníku. (Viz schéma 2).
- Uvolněte poslední dva držáky výfuku. (L+P).
- Odejměte tepelný štít. (L+P).
- Odstraňte jakýkoliv vosk nebo lepidlo z místa spojení tažné tyče s vozidlem.
- Umísteť tažnou tyč na podvozek.
- Přiložte tažnou tyč k bodům A, B a C. (Viz diagram).
- Připevněte kryt tažné koule.
- Připevněte zásuvku.
- Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkresu.
- Připevněte tepelný štít.
- Zavěste výfuk do nejvzdálenější výfukové gumy.
- Odřízněte části viz schéma 3.
- Použijte šablonu k odrezání označené části nárazníku. (umísteť šablonu zvenku)
- Spojte kabel PDC.
- Připevněte nárazník.
- Vyměňte díly odstraněné v kroku 1, 2 a 3.

**Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní**

**příručku.**

**Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.**

**Před montáží vyměnitelného systému tažné koule konzultujte montážní manuál.**

**DŮLEŽITÉ**

- Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- Po montáži uschovějte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.

**SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:**

- Tisztítsa meg a csomagteret és a padlót.



Mielőtt a vontatórúdat a karosszériára szereli (10-es pont), rögzítse a csomagtartó ajtaját olyan pozícióban, hogy a vontatórúd ne sérthesse azt meg. Ehhez a művelethez két személy szükséges!

- Távolítsa el az oldalsó paneleket a csomagtartóból.
- Távolítsa el az 1. ábrán megadott részeket.
- Húzza ki a PDC vezetékeit.
- Távolítsa el az ütközőt. (Lásd az ábrát 2).
- Távolítsa el az ütköző támasztékait. (Lásd az ábrát 2).
- Engedje ki a kipufogócsövet annak két tartójából. (bal + jobb).
- Vegyük le a hővédő pajzsot. (bal + jobb).

- Távolítsa el az összes kenőanyagot illetve ragasztót a vontatórúd a járművel érintkező részeinél.
- Helyezze a vontatórudat az alvázhoz.
- ⚠** Csatlakoztassa vonórudat az A, B és C pontokhoz (Lásd a diagramot).
- Szerelje fel a gömbházat.
- Tegye helyére az illesztőlemezt.
- Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
- Szereljük fel a hővédő pajzsot.
- Függessze a kipufogót a leghátsó kipufogógumikra.
- Fűrészelje ki a darabokat az 3.ábrán feltüntetett módon.
- Használja a sablont a feltüntetett cikk kifürészéséhez az ütközőből.  
(helyezze a sablont az ütköző külső részére)
- Helyezze fel az ütközöt.
- Csatlakoztassa a PDC vezetékeit.
- Tegye vissza az 1. lépésben eltávolított darabokat.

**A szétszerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.**

**Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.**

**Az eltávolítható gömbrendszer összeszerelése érdekében, lásd a összeszerelési kézikönyvet.**

## FONTOS

- \* Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedőnktől.
- \* Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentő anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- \* A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékéről tájékozódunk kereskedőnkönél.
- \* **Fürás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemanyag-vezetékeket.**
- \* Amennyiben ponthegeszettel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a miányag sapkát.

\* A felszerelés után az útmutatót őrizzük a gépjármű papírjaival együtt.

**RUS**

## РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

1.

Освободить дно багажного отсека.



До установки боксирного крюка на шасси (пункт 10) следует зафиксировать крышку багажного отсека автомобиля в таком положении, чтобы крюк не мог повредить крышку. При этом необходима помощь другого человека!

- Снять панели боковых стенок в багажном отсеке.
- Снять детали, указанные в рис. 1.
- Отсоединить проводку вспомогательной системы для парковки (PDC).
- Снять бампер. (См. рисунок 2).
- Снять кронштейны бампера. (См. рисунок 2).
- Вынуть выхлопную трубу из крайних резиновых колец для подвески. (Л+П).
- Снять теплозащитный экран. (Л+П).
- Удалить имеющийся клей или парафин на месте соприкосновения боксирного крюка с автомобилем.
- Вставить боксирный крюк в полость шасси.
- ⚠** Закрепить боксирный крюк в точках А, В и С. (См. схему).
- Установить корпус с шаром.
- Установить штепельную плату.
- Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
- Установить теплозащитный экран.
- Подвесить выхлопную трубу в крайние резиновые кольца для подвески.
- Выпилить обозначенные части, как указано на рис. 3.
- Выпилить указанную часть из бампера при помощи шаблона. (Нанести шаблон на наружную сторону бампера.)
- Установить бампер.
- Подсоединить проводку вспомогательной системы для парковки (PDC).
- Поставить на место детали, снятые во время шага 1.

**Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.**

**Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.**

**Для инструкций по установке и снятию съемного крюка с шаром, обращайтесь к прилагаемому руководству по монтажу.**

**ВНИМАНИЕ:**

- \* Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- \* Если в точках прикрепления имеется слой битума или противовшумовой материал, его следует удалить.
- \* Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- \* При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- \* Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- \* После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

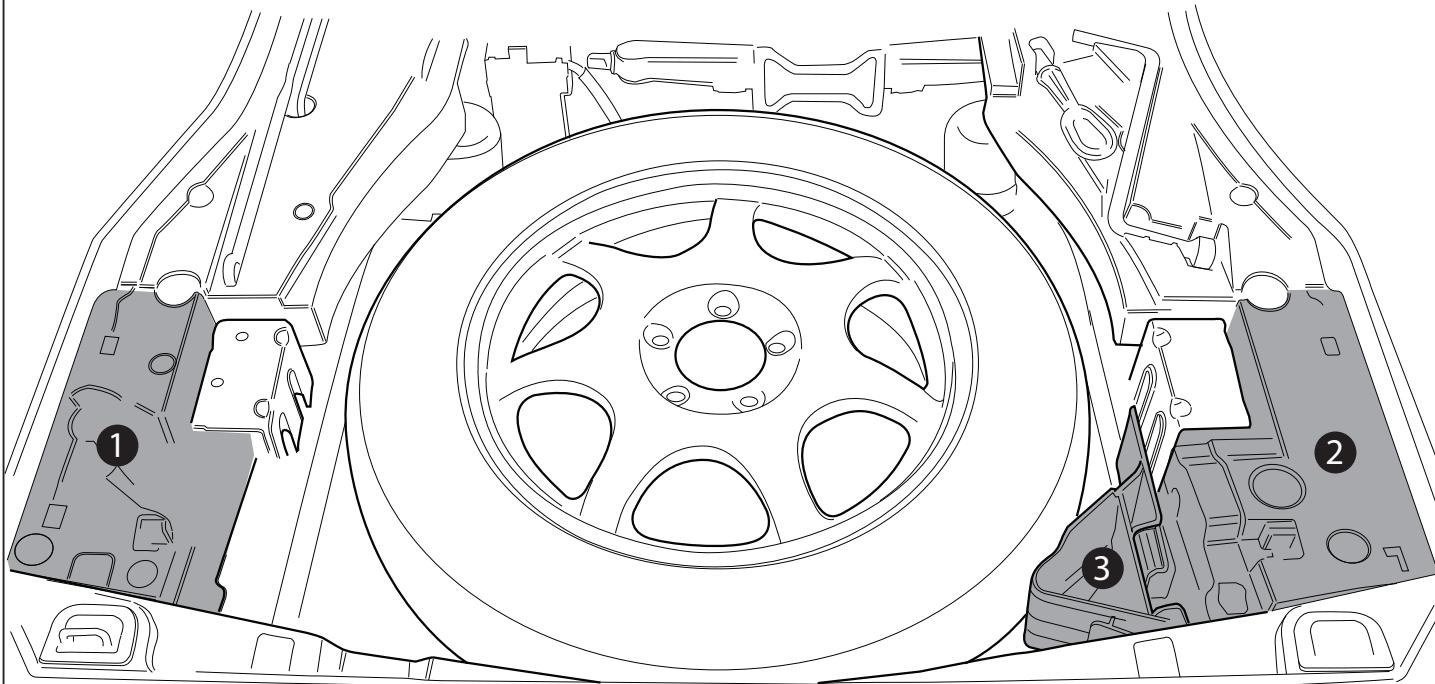


Fig. 1

	Lokatie/Positie pijl
	Location/Position Arrow
	Positionspfeil
	Flèche de Position
	Positionpil
	Lokalisierungs pil
	Flecha de posición
	Freccia di posizione
	Strzałka polożenia
	Paikannusnuoli
	Šipka na pozicii
	HelyzetjelzÖ nyil
	Локация / Место встречи

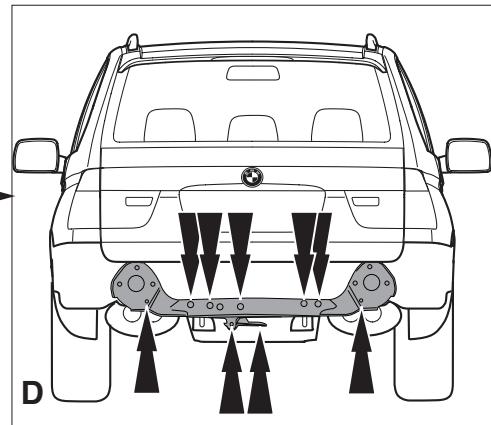
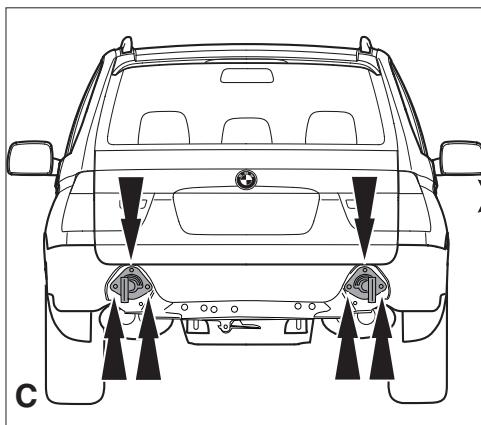
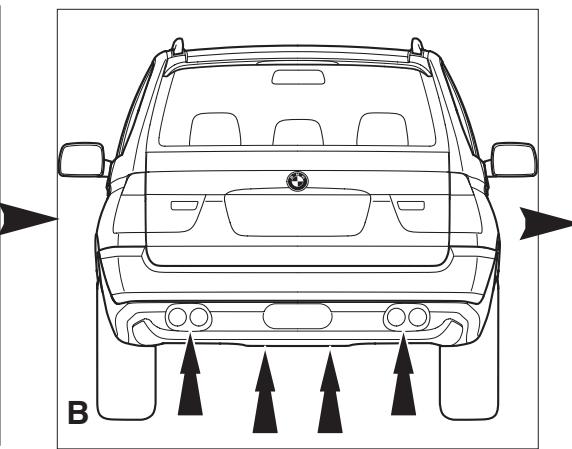
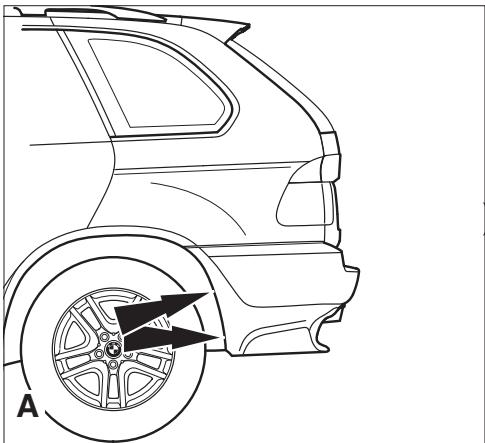


Fig. 2

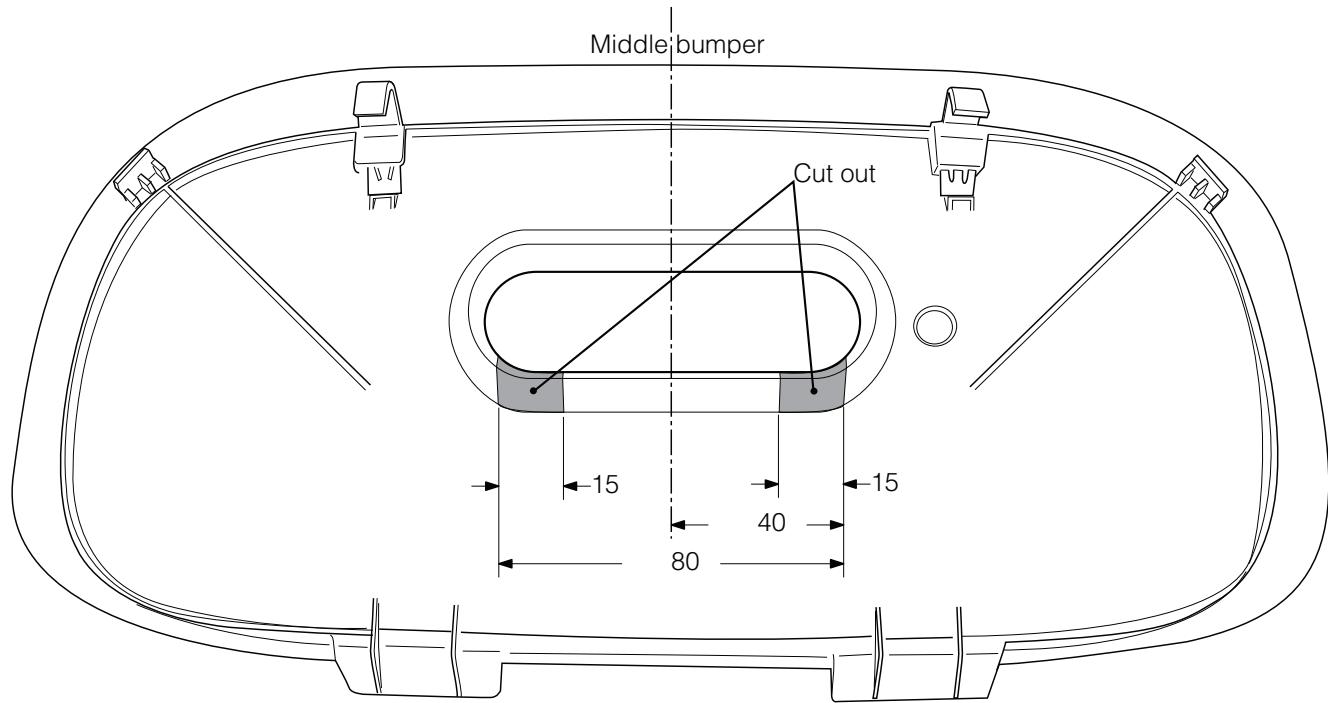


Fig. 3

Dispositivo di traino tipo: 4834  
Per autoveicoli: BMW X5; 2000->  
Tipo funzionale:

Classe e tipo di attacco: A50-X  
Omologazione: e11 00-5622  
Valore D: 15,0 kN  
Carico Verticale max. S: 150 kg  
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)  
Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

**Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):**

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 15,0 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)  
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

### DA COMPILEARE PER IL COLLAUDO

**DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:** la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo

modello:.....

targa:.....

Data:.....

**TIMBRO e FIRMA**

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.



Template 4834

Cut out

Middle bumper